SGH-J800
Lietotāja rokasgrāmata

Svarīgi drošības pasākumi

☑ Šo drošības noteikumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Satiksmes drošība — pirmajā vietā

Nelietojiet rokās turamu tālruni, vadot automašīnu. Vispirms novietojiet automašīnu stāvvietā.

Izslēdziet tālruni, uzpildot degvielu

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā (tehniskās apkopes stacijā), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.

Izslēdziet tālruni lidaparātos

Mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus. To lietošana lidaparātā ir gan pretlikumīga, gan bīstama.

Izslēdziet tālruni, atrodoties visa veida medicīnisku iekārtu tuvumā

Slimnīcās vai medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radioviļņu starojumu. Izpildiet spēkā esošos noteikumus un prasības.

Traucējumi

Visu mobilo tālruņu darbībā ir iespējami traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

Informācija par autortiesībām

- Bluetooth® ir uzņēmuma Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme visā pasaulē.
  Bluetooth QD ID: B013852
- Java™ ir Sun Microsystems, Inc. preču zīme vai reģistrēta preču zīme.
- Windows Media Player® ir Microsoft Corporation reģistrēta preču zīme.

Īpašo noteikumu ievērošana

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus vai būt bīstama.

Ūdensdrošība

Tālrunis nav ūdensdrošs. Sargājiet to no mitruma.

Saprātīga lietošana

Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā (turot pie auss). Izvairieties no nevajadzīgas saskares ar antenu, kad tālrunis ir ieslēgts.

Ārkārtas zvani

Ievadiet konkrētajai vietai atbilstošo avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet taustiņu [ ].

Tālruņa glabāšana maziem bērniem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.

Piederumi un akumulatori

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus akumulatorus un piederumus, piemēram, austiņas un datora datu kabeļus. Neapstiprinātu piederumu lietošana ir bīstama, jo var radīt draudus jums vai sabojāt tālruni.

- Tālrunis var eksplodēt, ja akumulatoru nomainot, tas ir ievietots nepareizi.
- Izlietoto akumulatoru utilizācija jāveic atbilstoši ražotāja norādījumiem.

Ilgstoša skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var sabojāt jūsu dzirdi.

Kvalificēta apkope

Tālruni drīkst labot tikai kvalificēts servisa speciālists.

Plašāku informāciju par drošību sk. sadaļā “Informācija par veselību un drošību” 34 lpp.

Par šo rokasgrāmatu

Lietotāja rokasgrāmatā ir iekļauta koncentrēta informācija par tālruņa lietošanu.

Rokasgrāmatā ir izmantotas šādas ikonas:

☑	Norāda, ka īpaša uzmanība jāpievērš informācijai par drošību un tālruņa funkcijām.
→	Norāda, kā jāizmanto navigācijas taustiņi, lai ritinātu līdz norādītajai iespējai, un pēc tam tā jāizvēlas.
[ ]	Norāda tālruņa taustiņu. Piemēram, [⌐].
< >	Norāda izvēles taustiņu, kura funkcija ir parādīta tālruņa ekrānā. Piemēram, <**Izvēlēties**>.

- **3G**
  Jūsu tālrunis var darboties 3G vidē, nodrošinot daudz lielāku datu pārraides ātrumu, video straumēšanu un video konferences.

Īpašās *tālruņa funkcijas*

- **MobileBlog**
  Koplietojiet savus fotoattēlus un videoklipus fotoattēlu koplietošanas vietnēs un emuāros.

- **RSS lasītājs**
  Lietojiet RSS lasītāju, lai saņemtu jaunākās ziņas no biežāk apmeklētajām vietnēm.

- **Fotokamera un videokamera**
  Izmantojiet tālruņa kameras moduli, lai fotografētu vai ierakstītu videoklipu.

- **Sinhronizācija ar Windows Media Player**
  Pārsūtiet mūzikas failus uz tālruni tieši no programmas Windows Media Player.

- **Mūzikas atskaņotājs**
  Atskaņojiet mūzikas failus tālrunī.

- **FM radio**
  Klausieties iecienītākās radiostacijas jebkurā laikā un jebkurā vietā.

- **Java**
  Spēlējiet Java™ tehnoloģijā iegultās spēles vai lejupielādējiet jaunas spēles.

- **Digitālo datu drukāšana**
  Drukājiet attēlus, ziņas un citus personiskos datus tieši no sava tālruņa.

- **Bluetooth**
  Pārsūtiet multivides failus un personisku informāciju, veidojiet savienojumu ar citām ierīcēm, izmantojot bezvadu tehnoloģiju Bluetooth.

- **Web pārlūks**
  Piekļūstiet bezvadu tīklam Web, lai saņemtu jaunāko informāciju un plašu multivides satura klāstu.

Saturs

Komplektācija 6

Pārbaudiet, vai tālruņa komplektā ir visi priekšmeti

Darba sākšana 6

Pirmie soļi tālruņa lietošanā

Tālruņa salikšana un uzlādēšana 6
Ieslēgšana vai izslēgšana 7
Tālruņa izkārtojums 7
Taustiņi un ikonas 8
Piekļuve izvēļņu funkcijām 11
Teksta ievade 11
Tālruņa pielāgošana 12

Tālruņa papildfunkcijas 14

Iepazīstieties ar zvana funkcijām, kameru, mūzikas atskaņotāju, Web pārlūku un citām īpašajām funkcijām

Zvanīšana vai atbildēšana uz zvaniem 14
Kameras lietošana 15
Fotoattēlu un videoklipu augšupielāde tīklā Web 16
Mūzikas atskaņošana 17
FM radio klausīšanās 19
Tīkla Web pārlūkošana 20
Tālruņu kataloga lietošana 20
Ziņu sūtīšana 21
Ziņu apskatīšana 23
Bluetooth lietošana 23
Programmu pārslēgšana 25

Izvēļņu funkcijas 26

Parādītas visas izvēļņu iespējas

Informācija par veselību un drošību 34

Izvēļņu funkciju pārskats

Lai piekļūtu izvēļņu režīmam, gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**].

1 Zvanu arhīvs

2 Kontakti

3 Mūzikas atskaņotājs

4 Internets

1 Atvērt mājaslapu
2 Ievadiet URL
3 Grāmatzīmes
4 Saglabātās lapas
5 Vēsture
6 Papildu
7 Pārlūka iestatījumi

5 Ziņas

1 Izveidot ziņu
2 Iesūtne
3 E-pasta iesūtne
4 Melnraksti
5 Izsūtne
6 Nosūtītās ziņas
7 Manas mapes
8 Veidnes
9 Dzēst visas
10 Iestatījumi
11 Atmiņas statuss

6 Mani faili

1 Attēli
2 Videoklipi
3 Skaņas
4 Spēles u.c.
5 Citi faili
6 Multivides albums[1]
7 Atmiņas statuss

7 Kalendārs

8 Kamera

9 Google/Bluetooth‡

* Programmas

1 FM radio
2 Piezīme
3 Uzdevums
4 Balss ierakstītājs
5 Pasaules pulkstenis
6 Kalkulators
7 Konvertētājs
8 Taimeris
9 Hronometrs
10 RSS lasītājs
11 SIM programmrīki[2]

0 Signāli

Iestatījumi

1 Tālruņa profili
2 Laiks un datums
3 Displeja un apgaismojuma iestatījumi
4 Tālruņa iestatījumi
5 Zvana iestatījumi
6 Drošība
7 Programmu iestatījumi
8 Tīkla iestatījumi‡‡
9 Atmiņas iestatījumi
10 Operatora iestatījumi[1]
11 Atjaunot rūpnīcas iestatījumus

---

1. Pieejama tikai tad, ja to nodrošina pakalpojumu sniedzējs.
2. Pieejama tikai tad, ja to nodrošina jūsu USIM vai SIM karte.

‡ Ja Google pakalpojums nav pieejams, izvēlne **Bluetooth** ir redzama 9. izvēlnē, nevis izvēlnē **Tīkla iestatījumi**.

‡‡ Ja Google pakalpojums nav pieejams, apakšizvēļņu secība tiek mainīta.

Komplektācija

Pārbaudiet, vai tālruņa komplektā ir visi priekšmeti

- Tālrunis
- Ceļojumu adapteris
- Akumulators
- Lietotāja rokasgrāmata

Pie vietējā Samsung preču izplatītāja varat iegādāties dažādus piederumus.

Tālruņa komplektā iekļautie priekšmeti un piederumi, kas pieejami pie Samsung preču izplatītāja, var atšķirties atkarībā no valsts vai pakalpojumu sniedzēja.

Darba sākšana

Pirmie soļi tālruņa lietošanā

Tālruņa salikšana un uzlādēšana

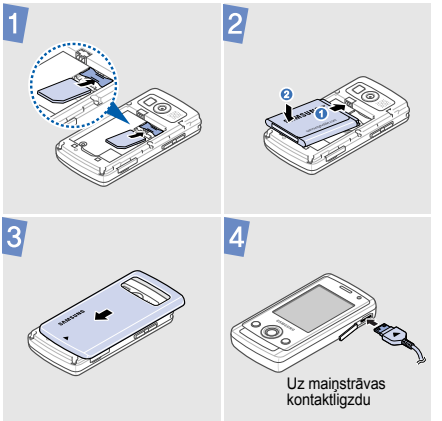

Akumulatora pārsega noņemšana



Ieslēgšana vai izslēgšana

Ieslēgšana	1. Atveriet tālruni. 2. Nospiediet un turiet taustiņu [ ]. 3. Ja nepieciešams, ievadiet PIN kodu un nospiediet <**Apstipr.**>.
Izslēgšana	1. Atveriet tālruni. 2. Nospiediet un turiet taustiņu [ ].

Tālruņa izkārtojums

Skats no priekšpuses

Skats no aizmugures

Aizverot tālruni, taustiņslēga funkcija bloķē atklātos taustiņus, lai nekas neatgadītos, ja taustiņus nejauši nospiež. Lai atbloķētu tastatūru, nospiediet <**Atbloķēt**> un pēc tam <**Labi**>.

Taustiņi un ikonas

Taustiņi

	Izpilda displeja apakšdaļā redzamo funkciju.
	Gaidīšanas režīmā ļauj tieši piekļūt biežāk lietotajām izvēlnēm. Izvēļņu režīmā ritiniet izvēlnes iespējas.
	Gaidīšanas režīmā ļauj piekļūt izvēļņu režīmam. Izvēļņu režīmā izvēlieties iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstipriniet ievadi.
	Piezvaniet vai atbildiet uz zvanu. Gaidīšanas režīmā apskatiet pēdējos izsauktos numurus un neatbildētos vai saņemtos zvanus.
	Izdzēsiet displejā redzamās rakstzīmes vai programmas objektu.

Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni.

Beidziet sarunu.

Izvēļņu režīmā atceliet ievadi un atgriezieties gaidīšanas režīmā.

Ievadiet ciparus, burtus un dažas speciālās rakstzīmes.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [**1**], lai piekļūtu balss pasta serverim. Nospiediet un turiet [**0**], lai ievadītu starptautisko zvana prefiksu.

Ievadiet speciālās rakstzīmes vai izpildiet īpašas funkcijas.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#], lai aktivizētu vai deaktivizētu klusuma profilu. Nospiediet un turiet [*], lai ievadītu atstarpi starp numuriem.

Pielāgojiet tālruņa skaļumu.

Atveriet programmu pārslēgšanas logu, lai piekļūtu citām programmām, neizejot no pašreizējās programmas.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet, lai ieslēgtu kameru, vai nospiediet, lai veiktu video zvanu.

Kameras režīmā fotografējiet vai ierakstiet videoklipu.

Zvanīšanas ekrānā veiciet video zvanu.

Ikonas

Šīs ikonas var tikt parādītas ekrāna augšdaļā, lai norādītu tālruņa statusu. Ekrānā redzamās ikonas var atšķirties atkarībā no valsts un pakalpojumu sniedzēja.

	Signāla stiprums
	GPRS (2.5G) tīkls
	Savieno ar GPRS (2.5G) tīklu vai pārsūta datus GPRS (2.5G) tīklā
	EDGE tīkls

	Savieno ar EDGE tīklu vai pārsūta datus EDGE tīklā
	UMTS (3G) tīkls
	Savieno ar UMTS (3G) tīklu vai pārsūta datus UMTS (3G) tīklā
	Notiek balss zvans
	Notiek video saruna
	Viesabonēšanas tīkls
	FM radio ieslēgts
	Aktivizēts Bluetooth savienojums
	Izveidots savienojums ar datoru, izmantojot USB portu
	Interneta pārlūkošana
	Izveidots savienojums ar aizsargātu Web lapu
	Ievietota atmiņas karte

	Jauna ziņa: • : īsziņa • : multiziņa • : e-pasts • : balss pasts • : infoziņa • : konfigurācijas ziņa
	Profila iestatījums: • : Parasts • : Klusums • : Braukšana • : Sapulce • : Ārā • : Bezsaiste
	Akumulatora uzlādes līmenis

Piekļuve izvēļņu funkcijām

Iespēju izvēle	1. Nospiediet nepieciešamo izvēles taustiņu. 2. Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo iespēju, nospiediet navigācijas taustiņus. 3. Nospiediet <**Izvēlēties**>, <**Labi**>, vai taustiņu [**OK**], lai apstiprinātu ekrānā redzamo funkciju vai iezīmēto iespēju. 4. Nospiediet <**Atpakaļ**>, lai pārvietotos par vienu līmeni uz augšu. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet taustiņu [☎].
Izvēļņu numuru lietošana	Nospiediet cipara taustiņu, kas atbilst nepieciešamajai iespējai.

Teksta ievade

Teksta ievades režīma maiņa	• Nospiediet un turiet [*], lai pārslēgtos no T9 režīma uz ABC režīmu. • Lai mainītu burtu reģistru vai pārslēgtos uz ciparu režīmu, nospiediet [*]. • Nospiediet un turiet [#], lai pārslēgtos uz simbolu režīmu.
ABC režīms	Lai ievadītu vārdu: Nospiediet atbilstošo taustiņu, līdz displejā ir redzama nepieciešamā rakstzīme.
T9 režīms	Lai ievadītu vārdu: 1. Lai sāktu ievadīt vārdu, nospiediet taustiņus no [**2**] līdz [**9**]. 2. Pirms rakstzīmju rediģēšanas vai dzēšanas ievadiet visu vārdu.

	3. Ja parādītais vārds ir pareizs, nospiediet [#], lai ievadītu atstarpi. Pretējā gadījumā nospiediet [**0**], lai parādītu citus vārdus.
Ciparu režīms	Nospiediet taustiņus, kas atbilst vajadzīgajiem cipariem.
Simbolu režīms	Nospiediet atbilstošo cipara taustiņu, lai izvēlētos simbolu.
Citas darbības	• Nospiediet [**1**], lai ievadītu pieturzīmes vai speciālās rakstzīmes. • Nospiediet [#], lai ievadītu atstarpi. • Lai pārvietotu kursoru, spiediet navigācijas taustiņus. • Lai dzēstu pa vienai rakstzīmei, nospiediet [**C**]. • Lai notīrītu visu ekrānu, nospiediet un turiet [**C**].

Tālruņa pielāgošana

Displeja valoda

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Valoda** → **Ekrāna teksts**.
2. Izvēlieties valodu.
3. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Zvana melodija

Lai mainītu profila rekvizītus, rīkojieties šādi:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Ritiniet līdz skaņas profilam, ko lietojat.
3. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Rediģēt**.
4. Izvēlieties **Balss zvana signāls** → norādiet kategoriju → norādiet zvana signālu.
5. Izvēlieties **Video zvana signāls** → norādiet kategoriju → norādiet zvana signālu.

6. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Saglabāt**.

Lai mainītu skaņas profilu, rīkojieties šādi:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Izvēlieties vajadzīgo profilu.

Taustiņu toņu skaļums

Gaidīšanas režīmā nospiediet [Skaļums], lai pielāgotu taustiņu toņu skaļumu.

Fona attēls gaidīšanas režīmā

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displeja un apgaismojuma iestatījumi** → **Displeja iestatījumi** → **Fona attēls** → **Attēli** → **Attēli**.
2. Izvēlieties attēla kategoriju.
3. Izvēlieties attēlu.
4. Nospiediet <**Iestatīt**>.

Izvēļņu īsceļi

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Īsceļi**.
2. Izvēlieties taustiņu.
3. Izvēlieties izvēlni, ko piešķirsit taustiņam.

Klusuma profils

Lai netraucētu citus, tālrunī var aktivizēt klusuma profilu. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [**#**].

Tālruņa bloķēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] un izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Tālruņa bloķēšana**.
2. Izvēlieties **Ieslēgt**.
3. Ievadiet jaunu 4–8 ciparu paroli un nospiediet <**Apstipr.**>.
4. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un nospiediet <**Apstipr.**>.

Tālruņa papildfunkcijas

Iepazīstieties ar zvana funkcijām, kameru, mūzikas atskaņotāju, Web pārlūku un citām īpašajām funkcijām

Zvanīšana vai atbildēšana uz zvaniem

Zvana veikšana

Lai veiktu balss zvanu:

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [ ].

   Lai pielāgotu skaļumu, nospiediet [Skaļums].
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Lai veiktu video zvanu:

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [ ].
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Kad tālrunis zvana, nospiediet [ ].

   Ja piedalāties video sarunā, nospiediet <**Rādīt mani**>, lai zvanītājs jūs varētu redzēt, izmantojot kameru.
2. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Skaļruņa funkcijas lietošana

Lai aktivizētu skaļruni, sarunas laikā nospiediet [**OK**] un pēc tam <**Jā**>.

Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausuli, vēlreiz nospiediet taustiņu [**OK**].

Konferences zvana veikšana

1. Sarunas laikā piezvaniet citam dalībniekam.

   Pirmā saruna tiek aizturēta.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Apvienot**.

3. Atkārtojiet 1. un 2. darbību, lai pievienotu citus dalībniekus.
4. Konferences sarunas laikā:
   - Lai sarunātos ar vienu dalībnieku, nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Sadalīt**.
   - Lai beigtu sarunu ar vienu dalībnieku, nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Beigt** → **Izvēlieties dalībnieku.**
5. Lai beigtu konferences sarunu, nospiediet [ ].

Kameras lietošana

Fotografēšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [ ].
2. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
3. Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet [**OK**] vai [ ]. Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.
4. Lai uzņemtu nākamo fotoattēlu, nospiediet <>.

Fotoattēla apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] un izvēlieties **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli**.
2. Izvēlieties nepieciešamo fotoattēlu.

Videoklipa ierakstīšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [📷/🎥].
2. Lai pārslēgtos uz ierakstīšanas režīmu, nospiediet [**1**].
3. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [**OK**] vai [📷/🎥].
4. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet [**OK**] vai [📷/🎥]. Videoklips tiek automātiski saglabāts.
5. Lai ierakstītu nākamo videoklipu, nospiediet <**Atpakaļ**>.

Videoklipa apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] un izvēlieties **Mani faili** → **Videoklipi** → **Mani videoklipi**.
2. Izvēlieties nepieciešamo videoklipu.

Fotoattēlu un videoklipu augšupielāde tīklā Web

ShoZu konta aktivizēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] un izvēlieties **Iestatījumi** → **Programmu iestatījumi** → **MobileBlog iestatījumi** → **ShoZu aktivizēšana**.
2. Izvēlieties **Ieslēgt**.
3. Lai aktivizētu kontu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Mērķa vietnes iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] un izvēlieties **Iestatījumi** → **Programmu iestatījumi** → **MobileBlog iestatījumi** → **Adresāti**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Izveidot jaunu**.
3. Lai pievienotu jaunu adresāta vietni, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Faila augšupielāde

1. Atveriet programmu, piemēram, **Mani faili** vai **Kamera**.
2. Izvēlieties multivides failu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
3. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Augšupielādēt tīklā Web**.
4. Izvēlieties mērķa vietni.
5. Ievadiet faila nosaukumu un aprakstu un izvēlieties atzīmi.
6. Nospiediet <**Augšupielāde**>.

Mūzikas atskaņošana

Mūzikas failu sagatavošana

Izmantojiet šādas metodes:

- Lejupielādējiet no bezvadu tīkla Web.
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot papildu programmu Samsung PC Studio. Skatiet Samsung PC Studio lietotāja rokasgrāmatu.
- Saņemiet, izmantojot Bluetooth savienojumu.
- Kopējiet atmiņas kartē un ievietojiet karti tālrunī.
- Sinhronizējiet mūzikas failus ar programmu Windows Media Player. Skatiet nākamo sadaļu.

☑ Ja ievietosit atmiņas karti ar lielu failu apjomu, iespējams, ka datu bāzes atjaunināšanas laikā tālrunis dažas minūtes darbosies lēni. Tas var ietekmēt arī atsevišķas tālruņa funkcijas. Šī problēma ir īslaicīga un nav tālruņa defekts.

Sinhronizēšana ar Windows Media Player

Varat iekopēt mūzikas failus tālrunī, sinhronizējot ar programmu Windows Media Player 11.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **USB iestatījumi** → **Multivides atskaņotājs**.
2. Savienojiet tālruni un datoru, izmantojot papildu datora datu kabeli.
3. Kad datorā tiek parādīts uznirstošais logs, izvēlieties **Sync digital media files to this device**.
4. Ievadiet sava tālruņa nosaukumu un noklikšķiniet uz **Finish**.
5. Izvēlieties un velciet nepieciešamos mūzikas failus sinhronizācijas sarakstā.
6. Noklikšķiniet uz **Start Sync**.
7. Kad sinhronizācija ir pabeigta, atvienojiet tālruni no datora.

Mūzikas failu atskaņošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] un izvēlieties **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Izvēlieties atskaņojamo failu.
3. Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:
   - **OK**: apturēt vai atsākt atskaņošanu.
   - Pa kreisi: atgriezties pie iepriekšējā faila. Nospiediet un turiet, lai pārvietotos failā atpakaļ.
   - Pa labi: pāriet uz nākamo failu. Nospiediet un turiet, lai pārvietotos failā uz priekšu.
   - Uz augšu: atvērt pašreizējo atskaņošanas sarakstu.

- Skaļums: pielāgot skaļumu.

4. Lai pārtrauktu atskaņošanu, nospiediet taustiņu [Uz leju].

Atskaņošanas saraksta izveide

1. Mūzikas atskaņotāja ekrānā nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Atvērt atskaņošanas sarakstu** → **Visi** → **Atskaņošanas saraksti**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Izveidot atskaņošanas sarakstu**.
3. Ievadiet atskaņošanas saraksta nosaukumu un nospiediet <**Saglabāt**>.
4. Izvēlieties pievienoto atskaņošanas sarakstu.
5. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Pievienot** → norādiet avotu.
6. Izvēlieties atskaņošanas sarakstu vai izvēlieties nepieciešamos failus un nospiediet <**Labi**>.
7. Nospiediet [**OK**], lai atskaņotu mūziku.

FM radio klausīšanās

Radio klausīšanās

1. Pievienojiet komplektā iekļauto austiņu savienotāju tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] un izvēlieties **Programmas** → **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu radio, nospiediet [**OK**].
4. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai sameklētu pieejamās radiostacijas.
5. Lai izslēgtu radio, nospiediet [**OK**].

Radiostaciju saglabāšana

Izmantojot automātisko meklēšanu:

Radio ekrānā nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Automātiskā staciju meklēšana**.

Pieejamās radiostacijas tiek automātiski saglabātas.

Izmantojot manuālo iestatīšanu:

1. Radio ekrānā nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai izvēlētos vajadzīgo radiostaciju.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Pievienot**.
3. Nospiediet <**Saglabāt**>, lai saglabātu radiostaciju.

Tīkla Web pārlūkošana

Web pārlūka palaišana

Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] un izvēlieties **Internets** → **Atvērt mājaslapu**. Tiek atvērta jūsu pakalpojumu sniedzēja mājas lapa.

Pārvietošanās tīklā Web

- Lai ritinātu pārlūka objektus, spiediet [Uz augšu] vai [Uz leju].
- Lai izvēlētos iespēju, nospiediet taustiņu [**OK**].
- Lai atgrieztos iepriekšējā lapā, nospiediet <**Atpakaļ**>.
- Lai piekļūtu pārlūka iespējām, nospiediet <**Iespējas**>.

Tālruņu kataloga lietošana

Kontakta pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Iespējas**>.
2. Izvēlieties **Pievienot tālruņu katalogam** → norādiet atmiņas vietu → **Jauns**.

3. Izvēloties **Tālrunis**, norādiet numura veidu.
4. Norādiet kontakta informāciju.
5. Nospiediet [**OK**] vai nospiediet <**Iespējas**> un izvelieties **Saglabāt**, lai saglabātu kontaktu.

Kontakta atrašana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] un izvēlieties **Kontakti**.
2. Ievadiet dažus pirmos nepieciešamā vārda burtus.
3. Izvēlieties kontaktu.
4. Ritiniet līdz ciparam un nospiediet [↩], lai sastādītu numuru, vai nospiediet [**OK**] un izvēlieties **Rediģēt**, lai rediģētu kontakta informāciju.

Ziņu sūtīšana

Īsziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Ziņas**> un izvēlieties **Izveidot ziņu** → **Ziņa**.
2. Ievadiet ziņas tekstu.
3. Nospiediet [Uz augšu], lai pārietu uz adresāta lauku.
4. Ievadiet adresātu numurus.
5. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Sūtīt**.

Multiziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Ziņas**> un izvēlieties **Izveidot ziņu** → **Ziņa**.
2. Ievadiet ziņas tekstu.
3. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Pievienot objektu**, **Izveidot objektu** vai **Pievienot pielikumu**.

4. Pievienojiet multivides failu, kontaktpersonu, kalendāra objektu vai grāmatzīmi.
5. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Pievienot tēmu**.
6. Ievadiet ziņas tēmu.
7. Nospiediet [Uz augšu], lai pārietu uz adresāta lauku.
8. Ievadiet adresātu numurus vai e-pasta adreses.
9. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Sūtīt**.

E-pasta ziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Ziņas**> un izvēlieties **Izveidot ziņu** → **E-pasts**.
2. Ievadiet e-pasta ziņas tekstu.
3. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Pievienot pielikumu** vai **Izveidot objektu**.
4. Pievienojiet multivides failu, kontaktpersonu, kalendāra objektu vai grāmatzīmi.
5. Nospiediet [Uz augšu], lai pārietu uz adresāta lauku.
6. Ievadiet e-pasta ziņas tēmu.
7. Nospiediet [Uz augšu], lai pārietu uz adresāta lauku.
8. Ievadiet e-pasta adreses.
9. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Sūtīt**.

Ziņu apskatīšana

Īsziņas apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Ziņas**> un izvēlieties **Iesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu.

Multiziņas apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Ziņas**> un izvēlieties **Iesūtne**.
2. Izvēlieties multiziņu.

E-pasta ziņas apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Ziņas**> un izvēlieties **E-pasta iesūtne**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Lejupielādēt**.
3. Izvēlieties e-pasta ziņu vai tās iesākumu.
4. Ja izvēlējāties iesākumu, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Ielādēt**, lai apskatītu e-pasta ziņas pamattekstu.

Bluetooth lietošana

Jūsu tālrunī ir tehnoloģija Bluetooth, kas bezvadu režīmā ļauj izveidot savienojumu ar citām Bluetooth ierīcēm un veikt datu apmaiņu ar tām, runāt pa tālruni brīvroku režīmā vai vadīt to no attāluma.

Bluetooth ieslēgšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] un izvēlieties **Iestatījumi**‡ → **Tīkla iestatījumi**‡ → **Bluetooth** → **Aktivizēšana** → **Ieslēgt**.

   ‡ **Bluetooth** ir pieejams sadaļā **Tīkla iestatījumi**, ja ir pieejams Google pakalpojums.
2. Lai atļautu citām ierīcēm atrast jūsu tālruni, izvēlieties **Mana tālruņa uztveramība** → **Ieslēgt**.

Bluetooth ierīces meklēšana un savienošana pārī

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] un izvēlieties **Iestatījumi**‡ → **Tīkla iestatījumi**‡ → **Bluetooth** → **Manas ierīces** → **Meklēt jaunu ierīci**.

   ‡ Izvēlne **Bluetooth** atrodas izvēlnē Tīkla iestatījumi **Tīkla iestatījumi**, ja ir pieejams Google pakalpojums.
2. Izvēlieties ierīci.
3. Ievadiet Bluetooth PIN kodu vai otras ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un nospiediet <**Labi**>.

   Kad otras ierīces īpašnieks ievada to pašu kodu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

Datu sūtīšana

1. Atveriet programmu, piemēram, **Kontakti**, **Mani faili**, **Kalendārs**, **Piezīme** vai **Uzdevums**.
2. Izvēlieties objektu.
3. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Sūtīt kontakta informāciju pa**, **Sūtīt, izmantojot** vai **Sūtīt** → **Bluetooth** vai **Pa Bluetooth**.
4. Meklējiet un izvēlieties ierīci.
5. Ja nepieciešams, ievadiet Bluetooth PIN kodu un nospiediet <**Labi**>.

Datu saņemšana

1. Kad kāda ierīce mēģina piekļūtu jūsu tālrunim, nospiediet <**Jā**>, lai atļautu savienojumu.
2. Ja nepieciešams, nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus.

Programmu pārslēgšana

Varat pārslēgties no izvēlnes uz citām programmām, neaizverot izmantojamās izvēlnes ekrānu.

Pārslēgšanās uz programmu

1. Lietojot izvēlni, nospiediet [⮌].
2. Izvēlieties programmu.

Pieejamās programmas

- **Zvans**: atveriet numura sastādīšanas ekrānu.
- **Ziņas**: piekļūstiet izvēlnei **Ziņas**.
- **Internets**: palaidiet tīmekļa pārlūku.
- **Mūzikas atskaņotājs**: atveriet mūzikas atskaņotāja ekrānu.

Visu lietoto programmu aizvēršana

1. Nospiediet [⮌].
2. Ritiniet līdz **Vai pārtraukt visas?**
3. Nospiediet <**Jā**>.

Izvēļņu funkcijas

Parādītas visas izvēļņu iespējas

Šajā sadaļā ir sniegts īss tālruņa izvēļņu funkciju apraksts.

Zvanu arhīvs

Skatiet pēdējos izsauktos numurus un saņemtos vai neatbildētos zvanus.

Kontakti

Meklējiet kontakta informāciju, kas saglabāta tālruņu katalogā.

Mūzikas atskaņotājs

Atveriet un klausieties mūzikas failus, kas sakārtoti pēc kritērijiem. Varat izveidot arī savus mūzikas atskaņošanas sarakstus.

Internets

Izvēlne	Apraksts
Atvērt mājaslapu	Savienojiet tālruni ar tīklu un ielādējiet bezvadu tīmekļa pakalpojumu sniedzēja mājas lapu.
Ievadiet URL	Ievadiet URL adresi un piekļūstiet saistītajai tīmekļa lapai.
Grāmatzīmes	Saglabājiet URL adreses, lai ērti piekļūtu tīmekļa lapām.
Saglabātās lapas	Piekļūstiet to lapu sarakstam, kas saglabātas, atrodoties tiešsaistē.
Vēsture	Atveriet nesen apmeklēto lapu sarakstu.
Papildu	Iztīriet kešatmiņu. Izdzēsiet sīkfailus vai norādiet, vai tie ir jāsaglabā. Mainiet Web pārlūka iestatījumus un apskatiet informāciju par tā versiju un autortiesībām.

Izvēlne	Apraksts
Pārlūka iestatījumi	Izvēlieties savienojuma profilu, kas jāizmanto, lai piekļūtu bezvadu tīmeklim.

Ziņas

Izvēlne	Apraksts
Izveidot ziņu	Izveidojiet un sūtiet īsziņas, multiziņas vai e-pasta ziņas.
Iesūtne	Piekļūstiet saņemtajām ziņām.
E-pasta iesūtne	Piekļūstiet saņemtajām e-pasta ziņām.
Melnraksti	Piekļūstiet ziņām, kuras saglabājāt, lai nosūtītu vēlāk.
Izsūtne	Piekļūstiet ziņām, kuras tālrunis mēģina nosūtīt vai kuras nav izdevies nosūtīt.
Nosūtītās ziņas	Piekļūstiet nosūtītajām ziņām.
Manas mapes	Izveidojiet jaunas mapes un kārtojiet ziņas.
Veidnes	Izveidojiet un lietojiet bieži izmantojamo ziņu vai frāžu veidnes.
Dzēst visas	Vienlaikus izdzēsiet visas ziņas katrā ziņu mapē.
Iestatījumi	Iestatiet dažādas ziņapmaiņas pakalpojumu lietošanas iespējas.
Atmiņas statuss	Skatiet informāciju par pašlaik izmantoto atmiņu.

Mani faili

Izvēlne	Apraksts
Attēli, Videoklipi, Skaņas, Citi faili	Atveriet multivides failus un citus tālruņa atmiņā saglabātos failus.
Spēles u.c.	Atveriet Java spēles un ielādējiet Java programmas.

Izvēlne	Apraksts
Multivides albums	Piekļūstiet multivides albuma pakalpojumam, lai organizētu savu tiešsaistes multivides albumu. Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja to atbalsta jūsu pakalpojumu sniedzējs.
Atmiņas statuss	Skatiet informāciju par pašlaik izmantoto atmiņu.

Kalendārs

Veidojiet savu darba grafiku.

Kamera

Izmantojiet tālrunī iebūvēto kameru, lai uzņemtu fotoattēlus un ierakstītu videoklipus.

Google/Bluetooth

Atkarībā no jūsu valsts un pakalpojumu sniedzēja vienu no šīm abām izvēlnēm varat iegūt šeit:

- **Google**: palaidiet Google meklētājprogrammu, lai tīklā Web atrastu informāciju, jaunumus, attēlus vai vietējos pakalpojumus. Varat izmantot arī e-pasta pakalpojumu.
- **Bluetooth**: izveidojiet tālruņa bezvadu savienojumu ar citām Bluetooth ierīcēm.

Programmas

Izvēlne	Apraksts
FM radio	Klausieties mūziku vai ziņas, izmantojot tālruņa FM radio.
Piezīme	Veidojiet piezīmes par svarīgiem jautājumiem un pārvaldiet tās.
Uzdevums	Izveidojiet veicamo uzdevumu sarakstu.
Balss ierakstītājs	Ierakstiet balss piezīmes un citas skaņas.
Pasaules pulkstenis	Iestatiet vietējo laika joslu un noskaidrojiet, kāds laiks ir citās pasaules daļās.

Izvēlne	Apraksts
Kalkulators	Izpildiet aritmētiskās darbības.
Konvertētājs	Pārvērtiet mērvienības, piemēram, garumu un temperatūru.
Taimeris	Iestatiet atpakaļskaitīšanas laika periodu.
Hronometrs	Nosakiet pagājušo laiku.
RSS lasītājs	Saglabājiet bibliotēkās biežāk lietotos ziņu kanālus vai emuārus un, kad vēlaties, saņemiet no tiem jaunākās ziņas un informāciju.
SIM programmrīki	Lietojiet dažādus papildu pakalpojumus, ko piedāvā jūsu pakalpojumu sniedzējs. Atkarībā no jūsu USIM vai SIM kartes šī izvēlne, iespējams, ir pieejama, taču apzīmēta citādi.

Signāli

Iestatiet modinātāju, lai tas no rīta modinātu vai noteiktā laikā brīdinātu par notikumu.

Iestatījumi

Izvēlne	Apraksts
Tālruņa profili	Mainiet tālruņa skaņas iestatījumus atbilstoši dažādiem notikumiem vai situācijām.
Laiks un datums	Mainiet tālrunī redzamo laiku un datumu.
Displeja un apgaismojuma iestatījumi → Displeja iestatījumi → Fona attēls	Mainiet fona attēlu, kas redzams gaidīšanas režīmā.

Izvēlne	Apraksts
Displeja un apgaismojuma iestatījumi → Displeja iestatījumi → Sveiciens	Ievadiet sveiciena tekstu, kas tiek īsi parādīts displejā, ieslēdzot tālruni.
Displeja un apgaismojuma iestatījumi → Displeja iestatījumi → Galvenās izvēlnes stils	Izvēlieties galvenās izvēlnes ekrāna parādīšanas stilu.
Displeja un apgaismojuma iestatījumi → Displeja iestatījumi → Uznirstošā izvēlne	Parāda uznirstošo sarakstu, kurā redzamas izvēlnes iespējas.
Displeja un apgaismojuma iestatījumi → Displeja iestatījumi → Numura sastādīšanas displejs	Pielāgojiet iestatījumus displejam, kas redzams numura sastādīšanas laikā.
Displeja un apgaismojuma iestatījumi → Displeja iestatījumi → Pulksteņa displejs	Iestatiet, lai gaidīšanas režīmā tiktu rādīts duālais pulkstenis — viens vietējai laika joslai un otrs jūsu izvēlētajai laika joslai.
Displeja un apgaismojuma iestatījumi → Apgaismojuma iestatījumi → Displeja spilgtums	Pielāgojiet displeja spilgtumu dažādiem apgaismojuma apstākļiem.

Izvēlne	Apraksts
Displeja un apgaismojuma iestatījumi → Apgaismojuma iestatījumi → Apgaismojuma laiks	Iestatiet laiku, cik ilgi apgaismojumam vai displejam jābūt ieslēgtam, kad nelietojat tālruni.
Displeja un apgaismojuma iestatījumi → Apgaismojuma iestatījumi → Tastatūras apgaismojums	Iestatiet, kā tālrunim jāregulē tastatūras apgaismojuma lietojums.
Tālruņa iestatījumi → Valoda	Izvēlieties displeja teksta valodu.
Tālruņa iestatījumi → Īsceļi	Lietojiet navigācijas taustiņus kā īsceļus, lai piekļūtu konkrētām izvēlnēm tieši no gaidīšanas režīma.

Izvēlne	Apraksts
Tālruņa iestatījumi → Savs numurs	Pārbaudiet savus tālruņu numurus vai piešķiriet katram numuram nosaukumu.
Tālruņa iestatījumi → Skaļuma taustiņa funkcija	Iestatiet, kā tālrunis reaģēs, ja ienākošā zvana laikā nospiedīsit un turēsit taustiņu [Skaļums].
Tālruņa iestatījumi → Kameras taustiņš	Iestatiet noklusējuma funkciju taustiņam [/].
Tālruņa iestatījumi → Slīdņa iestatījumi	Iestatiet, kā tālrunis reaģēs, kad to atvērsit, lai atbildētu uz ienākošu zvanu, un kad to aizvērsit, lietojot kādu funkciju.
Tālruņa iestatījumi → USB iestatījumi	Izvēlieties USB režīmu, kas tiks lietots, lai savienotu tālruni ar citu ierīci, izmantojot USB interfeisu.
Zvana iestatījumi	Iestatiet zvanīšanas funkciju iespējas.

Izvēlne	Apraksts
Drošība → Tālruņa bloķēšana	Aktivizējiet tālruņa paroli, lai pasargātu tālruni no neatļautas lietošanas.
Drošība → SIM bloķēšana	Iestatiet tālruni, lai tas darbotos tikai ar pašreizējo USIM vai SIM karti, piešķirot tam SIM bloķēšanas paroli.
Drošība → PIN bloķēšana	Aktivizējiet PIN, lai pasargātu savu USIM vai SIM karti no neatļautas lietošanas.
Drošība → Konfidencialitātes bloķēšana	Bloķējiet piekļuvi ziņām, failiem, zvanu reģistriem, kontaktiem, kalendāram, piezīmēm vai uzdevumiem.
Drošība → Fiksēto zvanu režīms	Iestatiet tālruni, lai atļautu zvanus tikai uz noteiktiem tālruņu numuriem, ja jūsu USIM vai SIM karte to nodrošina.
Drošība → Mainīt tālruņa paroli	Mainiet tālruņa paroli.
Drošība → Mainīt PIN	Mainiet PIN kodu.
Drošība → Mainīt PIN2	Mainiet PIN2 kodu.
Drošība → Mobilais meklētājs	Iestatiet tālruni, lai nosūtītu sākotnēji iestatīto izsekošanas ziņu savai ģimenei vai draugiem, ja kāds mēģina izmantot jūsu tālruni ar citu USIM vai SIM karti. Šī funkcija atkarībā no pakalpojumu sniedzēja atbalstītajām funkcijām, iespējams, nav pieejama.
Programmu iestatījumi	Pielāgojiet iestatījumus, kas paredzēti tālrunī pieejamo programmu lietošanai.

Izvēlne	Apraksts
Tīkla iestatījumi → Bluetooth‡	Izveidojiet tālruņa bezvadu savienojumu ar citām Bluetooth ierīcēm.
Tīkla iestatījumi → Tīkla izvēle	Izvēlieties tīklu, ko lietosit viesabonēšanas laikā, atrodoties ārpus mītnes zemes, vai ļaujiet tālrunim tīklu izvēlēties automātiski.
Tīkla iestatījumi → Tīkla režīms	Izvēlieties izmantojamo tīklu.
Tīkla iestatījumi → Ieteicamie tīkli	Pievienojiet ieteicamo tīklu sarakstam jaunu tīklu, ja to atbalsta jūsu USIM vai SIM karte.
Tīkla iestatījumi → Savienojumi	Izveidojiet un pielāgojiet profilus, kuros iekļauti iestatījumi tālruņa savienošanai ar tīklu.
Atmiņas iestatījumi	Skatiet informāciju par pašlaik izmantoto atmiņu. Varat arī notīrīt atmiņu.
Operatora iestatījumi	Iestatiet pakalpojumu sniedzēju atbilstoši izmantojamajai USIM vai SIM kartei.
Atjaunot rūpnīcas iestatījumus	Nodzēsiet mainītos tālruņa iestatījumus.

‡ Ja Google pakalpojums atkarībā no jūsu valsts vai pakalpojuma sniedzēja nav pieejams, izvēlne **Bluetooth** tiek pārvietota uz 9. izvēlni.

Informācija par veselību un drošību

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (Specific Absorption Rate — SAR) sertifikātu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības (ES) prasībām, kas attiecas uz pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.

Mobilais tālrunis ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir konstruēts un ražots tā, lai nepārsniegtu radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības ierobežojumus, ko ieteikusi ES Padome. Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF enerģijas līmeņus. Vadlīnijas ir izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot periodisku un vispusīgu zinātnisko pētījumu novērtējumu. Ierobežojumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālruņu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ES Padomes ieteiktais SAR ierobežojums ir 2,0 W/kg.[1]

Augstākā SAR vērtība šī modeļa tālrunim bija 0,619 W/kg.

SAR testēšana tiek veikta, izmantojot standarta darbības pozīcijas un tālrunim raidot ar tā augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Lai gan SAR nosaka augstākajam apstiprinātajam jaudas līmenim, reālais SAR līmenis tālruņa darbības laikā var būt zemāks nekā maksimālā vērtība. Tas ir tāpēc, ka tālrunis ir paredzēts darbam vairākos jaudas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz jaudas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Tātad, jo tuvāk mobilās bāzes stacijai atrodaties, jo zemāka ir tālruņa jaudas izvade.

Pirms jauna tālruņa modeļa laišanas apgrozībā ir jānodrošina atbilstība Eiropas R&TTE direktīvai. Šī direktīva kā vienu no būtiskākajām prasībām paredz lietotāja un jebkuras citas personas veselības un drošības aizsardzību.

Piesardzības pasākumi akumulatora lietošanā

- Nekādā ziņā nedrīkst izmantot jebkādā veidā bojātu lādētāju vai akumulatoru.
- Akumulatoru drīkst izmantot tikai tam paredzētajiem mērķiem.
- Ja lietojat tālruni tīkla bāzes stacijas tuvumā, tas patērē mazāk jaudas. Sarunu un gaidīšanas režīma laiku būtiski ietekmē mobilā tīkla signāla stiprums un pakalpojuma sniedzēja iestatītie parametri.
- Akumulatora uzlādes laiks ir atkarīgs no atlikušās akumulatora jaudas, kā arī no lietotā akumulatora un lādētāja tipa. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, taču tas pamazām nolietojas. Ja tālruņa darbības laiks ir kļuvis ievērojami īsāks, nekā tam vajadzētu būt, ir laiks iegādāties jaunu akumulatoru.

1. SAR ierobežojums publiskās vietās izmantojamiem mobilajiem tālruņiem ir vidēji 2,0 vati kilogramā (W/kg) uz desmit gramiem ķermeņa audu. Ierobežojums paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu papildu drošību apkārtējiem un ņemtu vērā iespējamās atšķirības mērījumos. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām prasībām un tīkla joslām.

- Ja pilnībā uzlādēts akumulators netiek lietots ilgāku laiku, tas pakāpeniski izlādējas.
- Lietojiet tikai Samsung apstiprinātos akumulatorus un uzlādējiet akumulatoru, izmantojot tikai Samsung apstiprinātus lādētājus. Ja lādētājs netiek izmantots, atvienojiet to no strāvas avota. Neatstājiet akumulatoru pievienotu lādētājam ilgāk par nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt tā kalpošanas laiku.
- Akumulatora ietilpību ietekmē krasas temperatūras svārstības: iespējams, ka akumulators vispirms ir jāatdzesē vai jāsasilda.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo šādi tiek samazināta akumulatora ietilpība un darbības ilgums. Centieties akumulatoru uzglabāt istabas temperatūrā. Tālrunis ar pārkarsušu vai sasalušu akumulatoru var uz laiku pārstāt darboties arī tad, ja akumulators ir pilnībā uzlādēts. Litija jonu akumulatorus īpaši ietekmē temperatūra zem 0 °C (32 °F).
- Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla objekts (monēta, saspraude vai pildspalva) rada tiešu savienojumu starp akumulatora + un – spailēm (akumulatora metāla plāksnītēm). Piemēram, nenēsājiet rezerves akumulatoru kabatā vai somā, kurā akumulators varētu saskarties ar metāla priekšmetiem. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt akumulatoru vai objektu, kurš radījis īssavienojumu.
- No nolietota akumulatora jāatbrīvojas saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Tas jānodod otrreizējai pārstrādei. Akumulatorus nedrīkst dedzināt.

Drošība uz ceļa

Mobilais tālrunis nodrošina brīnišķīgu iespēju nodibināt balss sakarus gandrīz jebkurā laikā un vietā. Taču kopā ar mobilo tālruņu priekšrocībām jūs iegūstat arī svarīgu atbildību, kas jāievēro katram.

Vadot automašīnu, jūs vispirms atbildat par satiksmes drošību. Ja mobilo tālruni lietojat, atrodoties pie automašīnas stūres, izpildiet valsts vai reģiona vietējos noteikumus.

Darbības vide

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus vai būt bīstama.

Savienojot tālruni vai jebkuru piederumu ar citu ierīci, iepazīstieties ar šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem drošības norādījumiem. Nesavienojiet nesaderīgus produktus.

Tāpat kā ar citām mobilajām radiosignālu raidītājierīcēm lietotājiem tiek ieteikts ierīces izmantot tikai normālā lietošanas pozīcijā (turot pie auss tā, lai antena būtu vērsta virzienā pār plecu), kas nodrošina apmierinošu ierīces darbību un lietotāja drošību.

Elektroniskās ierīces

Vairākums moderno elektronisko ierīču ir aizsargātas pret radiofrekvenču (RF) signāliem. Taču iespējams, ka atsevišķas elektroniskās ierīces nav aizsargātas pret mobilā tālruņa RF signāliem. Plašāku informāciju lūdziet ražotājam.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilo tālruni un elektrokardiostimulatoru. Šie ieteikumi atbilst neatkarīgās izpētes un mobilās tehnoloģijas izpētes rezultātiem. Ja jums rodas aizdomas par traucējumiem, nekavējoties izslēdziet tālruni.

Dzirdes aparāti

Daži mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus atsevišķiem dzirdes aparātiem. Ja rodas šādi traucējumi, sazinieties ar dzirdes aparāta ražotāju.

Citas medicīniskās ierīces

Ja lietojat jebkādu citu personīgo medicīnisko ierīci, sazinieties ar tās ražotāju, lai uzzinātu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret ārējo RF enerģiju.

Iespējams, ka šādu informāciju var sniegt ārsts.

Ja to prasa vietējie noteikumi, izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnas iestādēs.

Transportlīdzekļi

RF signāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītām vai nepietiekami aizsargātām transportlīdzekļu elektroniskajām sistēmām. Informāciju par savu transportlīdzekli lūdziet tā ražotājam.

Ieteicams konsultēties arī ar transportlīdzeklim pievienoto ierīču ražotājiem.

Apzīmējumi telpās

Izslēdziet tālruni, ja to pieprasa telpā izliktie norādījumi.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet tālruni, atrodoties sprādzienbīstamā vidē, un ievērojiet visas norādes un instrukcijas. Dzirksteļošana šādā vidē var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku, radot miesas bojājumus vai pat nāvi.

Lietotājiem tiek ieteikts izslēgt tālruni degvielas uzpildes stacijās (servisos). Lietotājiem jāievēro norādījumi par radioierīču lietošanu degvielas krātuvēs (degvielas uzglabāšanas un sadales vietās), ķīmiskajās rūpnīcās un spridzināšanas darbu zonā.

Vietas, kur iespējamas eksplozijas, ne vienmēr ir skaidri norādītas. Pie tādām vietām pieder telpas zem kuģu klāja; ķīmisko vielu glabātavas un sadales stacijas; transportlīdzekļi, kas izmanto sašķidrinātu gāzi, piemēram, propānu vai butānu; vietas, kur gaiss satur ķīmiskās vielas vai daļiņas, piemēram, graudus, putekļus vai metāla pulverus; kā arī visas citas vietas, kur jums parasti lūdz izslēgt automašīnas motoru.

Ārkārtas zvani

Šis tālrunis, tāpat kā jebkurš cits mobilais tālrunis, darbojas ar radiosignālu, mobilo un kabeļu tīklu, kā arī lietotāja programmētu funkciju palīdzību, kas nevar garantēt savienojumu visos gadījumos. Tāpēc svarīgu sakaru (piemēram, lai sazinātos ar medicīniskajiem dienestiem) uzturēšanai nekad nepaļaujieties tikai uz mobilo tālruni.

Atcerieties, lai varētu zvanīt vai saņemt zvanus, tālrunim ir jābūt ieslēgtam un jāatrodas uztveršanas zonā ar darbībai pietiekami stipru signālu. Iespējams, ka dažos mobilo tālruņu tīklos vai arī noteiktu tālruņa funkciju dēļ nevar veikt

ārkārtas zvanus. Sīkāku informāciju var uzzināt no vietējiem pakalpojumu sniedzējiem.

Lai veiktu ārkārtas zvanu:

1. Ieslēdziet tālruni.
2. Ievadiet konkrētajai vietai atbilstošo avārijas dienestu izsaukšanas numuru. Avārijas dienestu izsaukšanas numuri dažādās vietās atšķiras.
3. Nospiediet [ ].

Ja tiek izmantotas noteiktas funkcijas (piemēram, zvanu liegumi), iespējams, ka šīs funkcijas vispirms ir jāizslēdz, lai varētu veikt ārkārtas zvanu. Plašāku informāciju lasiet šajā dokumentā un lūdziet vietējam mobilo sakaru sniedzējam.

Cita svarīga informācija par drošību

- Tālruni apkalpot un to uzstādīt transportlīdzeklī drīkst tikai kvalificēts speciālists. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama un anulēt ierīces garantiju.
- Regulāri pārbaudiet, vai visas transportlīdzeklī uzstādītās mobilā tālruņa iekārtas ir nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.
- Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni piepūšas ar lielu spēku. Nenovietojiet nekādus priekšmetus, arī nostiprinātus vai pārnēsājamus mobilos tālruņus, blakus gaisa spilveniem vai to darbības telpā. Ja mobilās ierīces nav pareizi uzstādītas, gaisa spilvena piepūšanās gadījumā iespējams gūt nopietnus savainojumus.
- Izslēdziet tālruni pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilā tālruņa lietošana lidmašīnā var būt bīstama un pretlikumīga, jo var traucēt lidmašīnas iekārtu darbību.
- Šo noteikumu neievērošana pārkāpējam var liegt iespēju turpmāk izmantot mobilo sakaru pakalpojumus.

Apkope un glabāšana

Tālrunis ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Tālākie ieteikumi jums palīdzēs izmantot tālruni daudzus gadus un nepieciešamības gadījumā dos iespēju izmantot garantijas pakalpojumus.

- Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Viņi var nejauši sabojāt šīs lietas vai aizrīties ar mazākajām detaļām.
- Glabājiet tālruni sausumā. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un šķidrumi satur vielas, kas var izraisīt tālruņa elektronisko shēmu koroziju.
- Nelietojiet tālruni, ja jums ir slapjas rokas. Šāda rīcība var izraisīt elektrošoku vai sabojāt tālruni.
- Nelietojiet un neglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās, jo var tikt bojātas tā kustīgās daļas.
- Neglabājiet tālruni karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču kalpošanas laiku, sabojāt akumulatorus un deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas detaļas.

- Neglabājiet tālruni aukstumā. Tālrunim sasilstot līdz normālai darbības temperatūrai, tā iekšienē var notikt mitruma kondensācija, kas var sabojāt tālruņa elektroniskos komponentus.
- Nemetiet, nesitiet un nekratiet tālruni. Rīkojoties ar tālruni nesaudzīgi, var salauzt tā iekšējos elektroniskos komponentus.
- Tālruņa tīrīšanai nelietojiet stipras ķīmiskas vielas, atšķaidītājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus. Noslaukiet ar mīkstu drāniņu.
- Nekrāsojiet tālruni. Krāsa var traucēt tālruņa kustīgajām daļām un tā pareizai darbībai.
- Nenovietojiet tālruni apsildes ierīcēs vai uz tām, piemēram, mikroviļņu krāsnī, uz plīts vai uz radiatora. Ja tālrunis pārkarst, tas var eksplodēt.
- Ja tālruņa akumulators nonāk mitrumā, uzlīme, kas norāda ūdens izraisītus bojājumus tālrunī, maina krāsu. Šādā gadījumā uz tālruņa remontdarbiem ražotāja garantija vairs neattiecas, pat ja garantijas laiks vēl nav beidzies.
- Ja jūsu tālrunim ir uzstādīta zibspuldze vai gaismiņa, nelietojiet to pārāk tuvu cilvēku vai dzīvnieku acīm. Tas var bojāt redzi.
- Lietojiet tikai tālruņa komplektācijā ietilpstošo vai īpaši apstiprināto apmaiņas antenu. Neapstiprinātas antenas vai modificēti piederumi var sabojāt tālruni un to lietošana var tikt atzīta kā radioviļņu ierīču lietošanas noteikumu pārkāpums.
- Ja tālrunis, akumulators, lādētājs vai jebkuri citi piederumi nedarbojas kā parasti, sazinieties ar kvalificētiem apkopes speciālistu. Viņš jums palīdzēs uzreiz novērst problēmu vai veiks nepieciešamos labošanas darbus.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(nolietotas elektriskās un elektroniskās ierīces)

Uz izstrādājuma vai tam pievienotajās instrukcijās dotais marķējums norāda, ka to nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem pēc tā ekspluatācijas laika. Lai novērstu videi un cilvēku veselībai iespējamo kaitējumu, kas ir saistīts ar nekontrolējamu atkritumu likvidēšanu, tas jānošķir no citiem atkritumiem un jāpārstrādā, lai sekmētu materiālo resursu atbildīgu atkārtotu lietošanu.

Mājsaimniecības lietotājiem jāsazinās vai nu ar veikalu, kurā šis izstrādājums ir pirkts, vai ar pašvaldību, lai iegūtu informāciju par to, kā un kur var nodot šo izstrādājumu, lai garantētu ekoloģiski drošu reciklēšanu.

Rūpnieciskajiem lietotājiem jāsazinās ar piegādātāju un jāpārbauda pirkuma līguma nosacījumi. Šo izstrādājumu nedrīkst sajaukt ar citiem likvidējamiem rūpnieciskajiem atkritumiem.

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, **Samsung Electronics,**

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts

GSM mobilais tālrunis : SGH-J800

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	**EN 60950-1 : 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)**
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	**EN 50360 : 2001**
	EN 62209-1 : 2006
Tīkls	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908- 1 V2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007))

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EC direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. rakstā un izskaidrota 1999/5/EC direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas informētās puses:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta: CE 0168

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.

(Pārstāvis EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.06.11 **Yong-Sang Park / realizācijas menedžeris**

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

*** Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.**

* Daži šajā rokasgrāmatā sniegtie apraksti var precīzi neatbilst jūsu tālrunim, to nosaka tālrunī instalētā programmatūra, pakalpojuma sniedzējs un valsts.
* Atkarībā no valsts jūsu tālrunis un piederumi var būt savādāki, nekā norādīts šajā rokasgrāmatā.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-19073A
Latvian. 08/2008. Rev. 1.0